

The logo for 'jazz+' is centered in the upper left quadrant. It features the word 'jazz' in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a red plus sign. The logo is set against a background of several thin, white, concentric circles that expand outwards from the center of the page.

jazz+

1. Solução	5
SOLO - Instalação a 230 V ~	5
ORQUESTRA - Instalação (12 V =)	5
Road Map	6
2. SOLO - Instalação a 230 V ~	8
Comando Som 12 V = com FM	8
→ ON / OFF	8
→ Rádio FM	8
– Sintonia de Estação	8
· Sintonia Automática	8
· Sintonia Manual / Sintonia Fina	8
→ Configurações	8
Comando Som 230 V ~ com FM + Bluetooth	9
→ ON / OFF	9
→ Rádio FM	9
– Sintonia de Estação	10
· Sintonia Automática	10
· Sintonia Manual / Sintonia Fina	10
– Controlo de Volume	10
· Volume	10
· Bass	10
· Treble	11
→ Bluetooth	11
– Emparelhamento	11
– Controlo de Ficheiros de Músicas	11
→ Despertador	12
→ Definições	13
– Definições de Visualização	13
· Brilho	13
· Esquema de Cores	13
· Idioma	14
· Temporização de Ecrã	14
– Definições de Data e Hora	14
– Definições do Rádio	15
· Texto RDS	15
· Sensibilidade da Sintonia Rádio	15
– Informações	16
· Informação Equipamento	16
· Informação EFAPEL	16
· Reposição dos Valores de Fábrica	16

3. ORQUESTRA - Instalação a 12 V =	17
Central 12 V = com USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm	17
→ ON / OFF	17
→ Entrada USB	17
→ Entrada Bluetooth	17
→ Entrada Jack 3,5 mm	17
Comando Som 12 V = com FM	18
→ ON / OFF	18
→ Rádio FM	18
– Sintonia de Estação	19
· Sintonia Automática	19
· Sintonia Manual / Sintonia Fina	19
– Controlo de Volume	19
· Volume	19
· Bass	19
· Treble	20
→ Central	20
– Função Central – Entrada USB	20
– Função Central – Entrada Bluetooth	21
· Emparelhamento	21
· Controlo de Ficheiros de Músicas	21
– Função Central – Entrada Jack 3,5 mm	22
→ Despertador	22
→ Definições	23
– Definições de Visualização	23
· Brilho	23
· Esquema de Cores	24
· Idioma	24
· Temporização de Ecrã	24
– Definições de Data e Hora	24
– Definições do Rádio	25
· Texto RDS	25
· Sensibilidade da Sintonia Rádio	25
– Definições da Central	26
· Bloquear / Desbloquear Central	26
– Informações	26
· Informação Equipamento	27
· Informação EFAPEL	27
· Reposição dos Valores de Fábrica	27

Comando Som 12 V \equiv com FM e Bluetooth	28
→ ON / OFF	28
→ Rádio FM	28
– Sintonia de Estação	29
· Sintonia Automática	29
· Sintonia Manual / Sintonia Fina	29
– Controlo de Volume	29
· Volume	29
· Bass	29
· Treble	30
→ Bluetooth	30
– Emparelhamento	30
– Controlo de Ficheiros de Músicas	30
→ Central	31
– Função Central – Entrada USB	31
– Função Central – Entrada Bluetooth	32
· Emparelhamento	32
· Controlo de Ficheiros de Músicas	32
– Função Central – Entrada Jack 3,5 mm	33
– Desligar Central	33
→ Despertador	33
→ Definições	34
– Definições de Visualização	34
· Brilho	35
· Esquema de Cores	35
· Idioma	35
· Temporização de Ecrã	35
– Definições de Data e Hora	36
– Definições do Rádio	36
· Texto RDS	36
· Sensibilidade da Sintonia Rádio	37
– Definições da Central	37
· Bloquear / Desbloquear Central	37
– Informações	38
· Informação Equipamento	38
· Informação EFAPEL	38
· Reposição dos Valores de Fábrica	38

1. Solução

O sistema de som **jazz+** da EFAPEL está disponível em **duas versões**.

A versão de **Instalação Centralizada**, utilizando uma central e alimentação a 12 V \Rightarrow .

A versão de **Instalação Não-Centralizada** utilizando comandos de som alimentados diretamente da rede de 230 V \sim .

SOLO (instalação a 230 V \sim)

Sem Central, permitindo total independência entre todos os comandos, cada um ...



Comando

ORQUESTRA (instalação a 12 V \Rightarrow)

Central que disponibiliza entradas externas, permitindo que a mesma fonte sonora difunda por todos os espaços.




Fonte de Alimentação

Central

Comando

Road Map

OFF

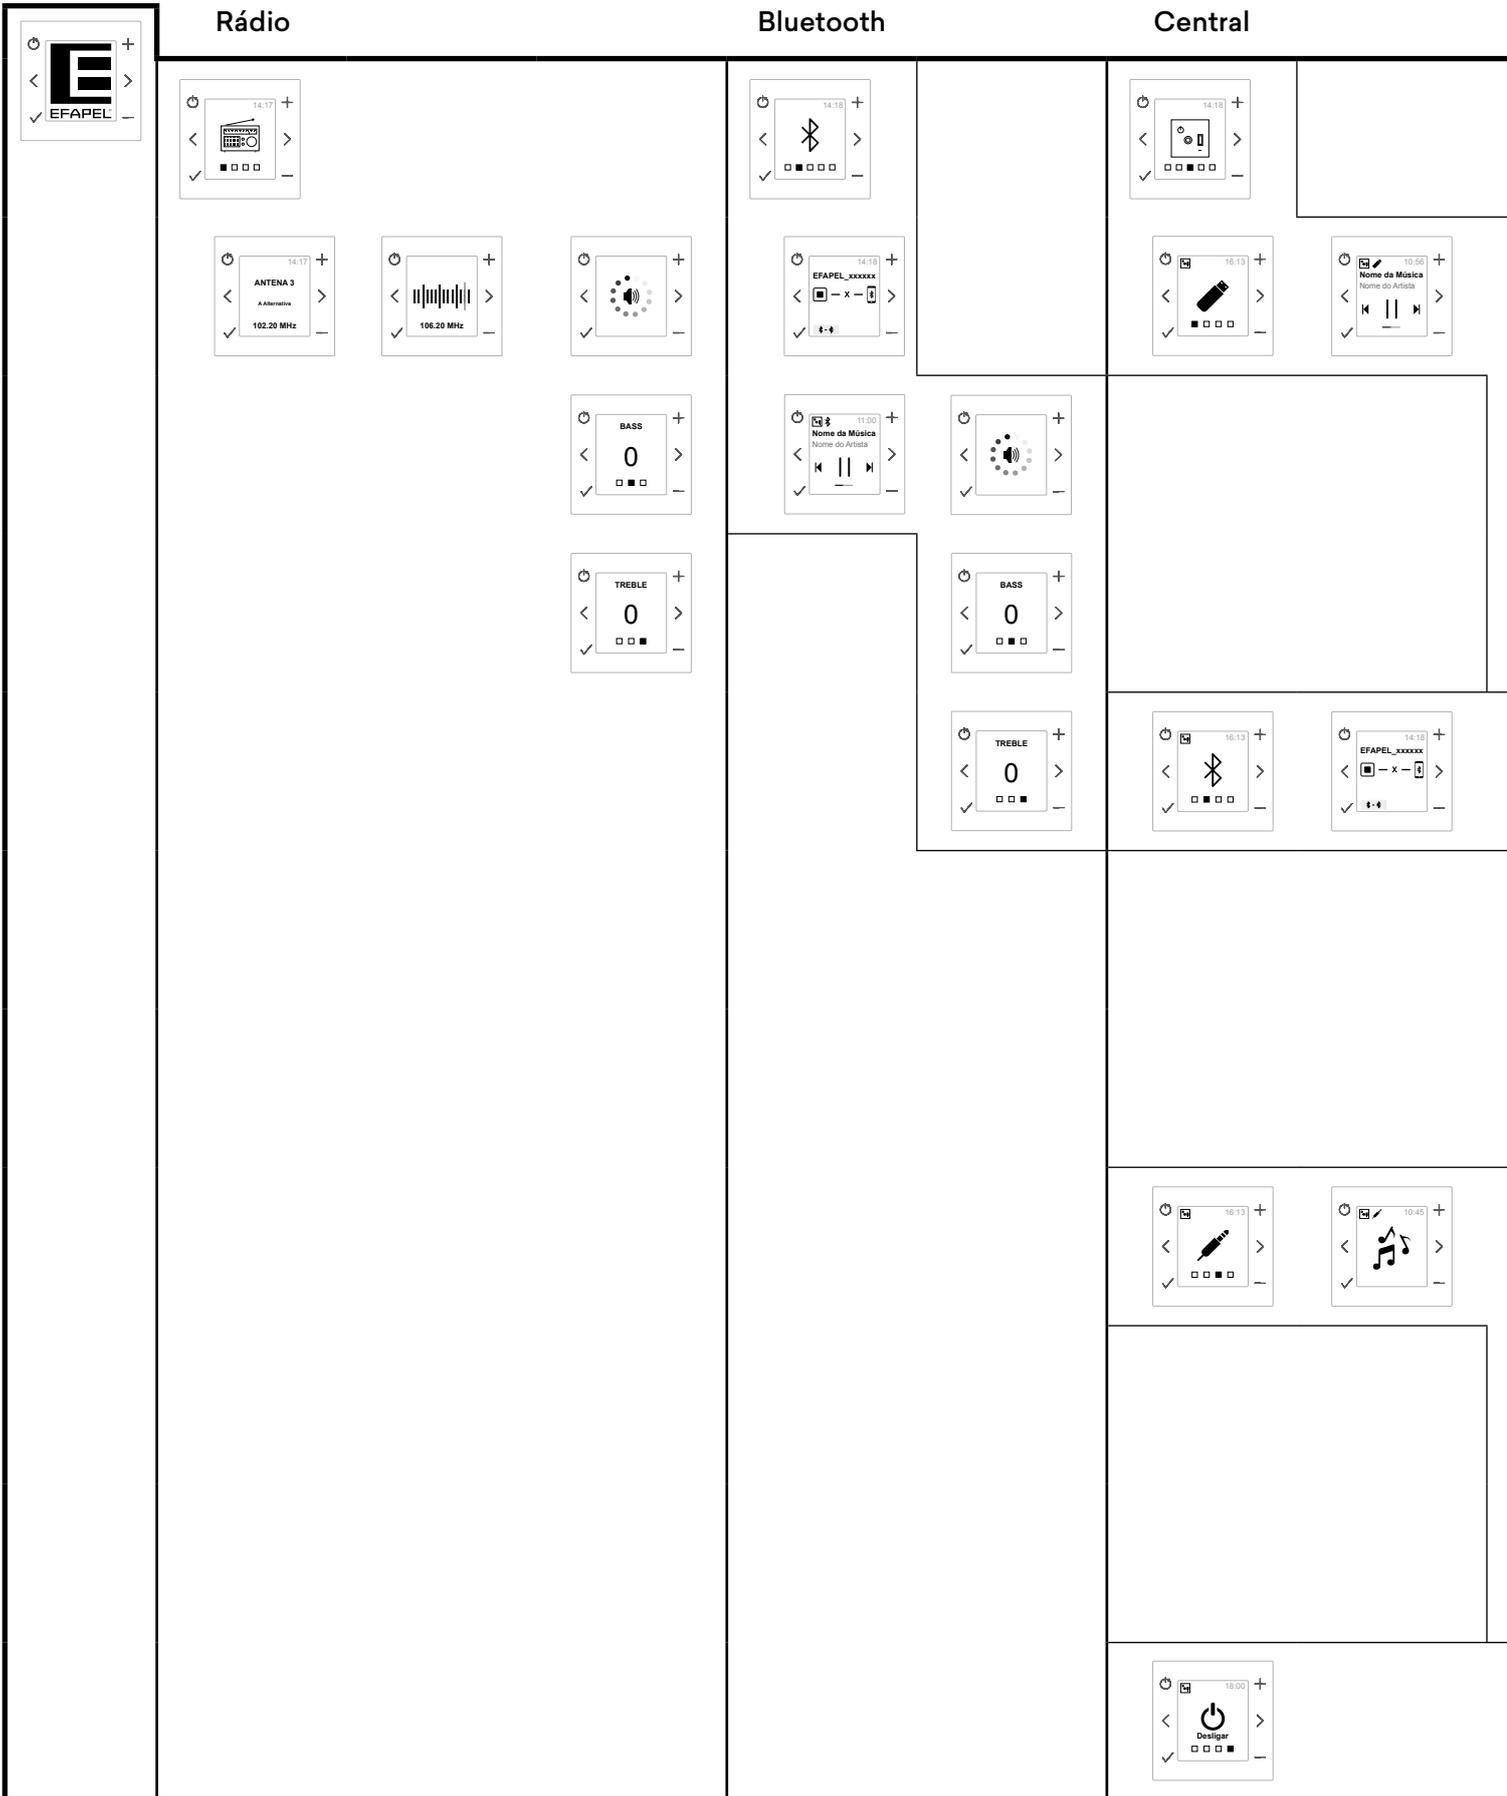

2. SOLO - instalação a 230 V ~

Comando Som 100-240 V ~ com FM

Funcionalidades obtidas com a montagem do Centro Touch (xx854 Txx) no Mecanismo Mec21 (75200) ou Aparelho Semi-montado MecQ45 (75400 Sxx)

Este comando permite reproduzir a emissora de rádio sintonizada.



	Botão ON/OFF
	Volume
	Pesquisa da Anterior / Próxima Estação de Rádio (Sintonia FM)
	LED
	Dispositivo desligado
	Dispositivo ligado
	Dispositivo em modo Configuração

Nota: Outras funcionalidades da central estão disponíveis nos comandos de som.

→ ON / OFF

Para ligar e desligar a Comando pressionar “”.

→ Rádio FM

Com o Comando ligado, permite reproduzir uma estação de rádio sintonizada.

Para realizar a procura da estação de rádio pressionar “” e “”, para realizar a pesquisa.

– Sintonia de Estação

Ao pressionar “” e “” iniciará nova pesquisa de estação, sendo que toque curto inicia a sintonia automática, e toque prolongado inicia a sintonia fina.

Nota: Durante a sintonia o LED pisca vermelho/ Azul até a sintonia estar concluída.

· Sintonia Automática

A sintonia pára automaticamente quando é alcançada a estação seguinte.

· Sintonia Manual / Sintonia Fina

A sintonia avança ou recua a frequência passo a passo.

→ Configurações

Nesta função é possível configurar o BASS e o TREBLE.

Para entrar nesta função deverá pressionar os símbolos “” ou “” até o Led ficar azul.

Ajuste BASS



Aumenta o BASS

Ir para ajuste TREBLE

Diminui o BASS

Ajuste TREBLE



Aumenta o TREBLE


Diminui o TREBLE

Nota: Para voltar ao modo normal esperar 10 segundos (Led volta a estar Vermelho)

Comando Som 100-240 V ~ com FM e Bluetooth

Funcionalidades obtidas com a montagem do Centro com Display (xx855 Txx) no Mecanismo Mec21 (75221) ou Aparelho Semimontado MecQ45 (75421 Sxx)

Este comando permite reproduzir a emissora de radio sintonizada, de um dispositivo emparelhado Bluetooth, ou o som proveniente de uma das entradas da central.

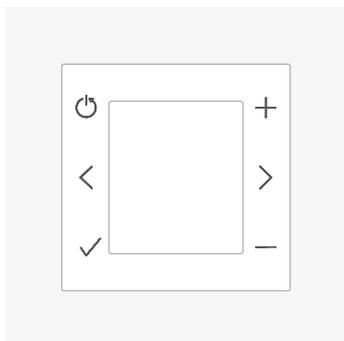


	Botão ON/OFF e retroceder
	Aumenta o volume / configuração
	Diminui o volume / configuração
	Próxima estação de rádio, música e navegar menus
	Estação de rádio anterior, música e navegar menus
	Validar menu e emparelhamento bluetooth

→ ON / OFF

Para ligar e desligar o Comando, pressionar “”.

Com o comando ligado poderá selecionar a função pretendida.

Rádio

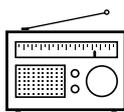

Bluetooth



Despertador



Definições



→ Rádio FM

Na função Rádio FM permite reproduzir uma Estação de Rádio FM sintonizada.

Para selecionar a função Rádio FM pressionar “” e “” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “”.



14:17	Hora
ANTENA 3	Indicação do Nome da Estação Sintonizada (RDS)
A Alternativa	Informação de Texto (RDS)
102.20 MHz	Frequência da Estação de Rádio FM sintonizada

Fucionamento no modo Rádio FM



	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Sintonia de estação: Toque Curto – Procura a seguinte frequência de rádio disponível Toque Longo – Sintonia fina da frequência de rádio (Aumenta)
	Sintonia de estação: Toque Curto – Procura a anterior frequência de rádio disponível Toque Longo – Sintonia fina da frequência de rádio (Diminui)

- Sintonia de Estação

Pressionar “<” e “>” para sintonizar uma nova Estação de Rádio FM.

· Sintonia Automática

Procura automática de uma Estação de Rádio FM com bom sinal de radiodifusão (Dependendo da sensibilidade definida em Sensibilidade da Sintonia Rádio, na página 16).

· Sintonia Manual / Sintonia Fina

Procura manualmente da frequência pretendida, com avanços ou recuos de frequência em passos de 0.05 MHz.

- Controlo de Volume

Pressionar “+” e “-” para ajustar o nível de Volume.

No menu de Controlo de Volume é possível ajustar o Volume, BASS e TREBLE.




No menu de Controlo de Volume, pressionar “<” e “>” para aceder aos menus BASS e TREBLE.

Para sair basta esperar que volte automaticamente à função anterior ou pressionar “⏪”.

· Volume


No menu Volume é possível ajustar entre o Nível 0 (Sem Som) e o Nível 15 (Máx).

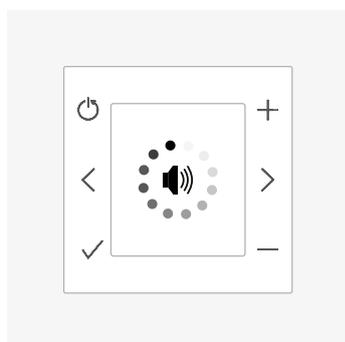

⏪	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta o Volume
-	Diminui o Volume
>	Parâmetro seguinte (BASS)
<	Parâmetro anterior (TREBLE)
✓	Retroceder / Validar

· BASS


No menu BASS é possível ajustar o nível entre -5 e o +5 (Valor de fábrica 0).

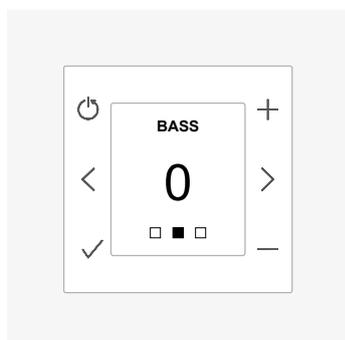

⏪	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta o BASS
-	Diminui o BASS
>	Parâmetro seguinte (TREBLE)
<	Parâmetro anterior (Volume)
✓	Retroceder / Validar

· **TREBLE**

No menu TREBLE é possível ajustar o nível entre -5 e o +5 (Valor de fábrica 0).

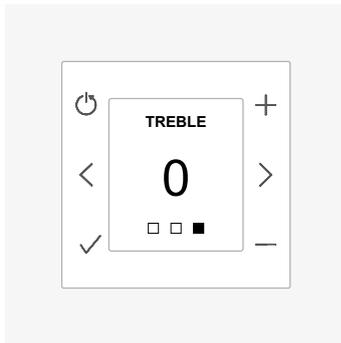

-  Toque Curto - Retroceder
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o TREBLE

-  Diminui o TREBLE

-  Parâmetro Seguinte (Volume)


-  Parâmetro Anterior (BASS)

-  Retroceder / Validar

→ **Bluetooth**

· **Emparelhamento**

Emparelhamento com **Entrada Bluetooth da Central**

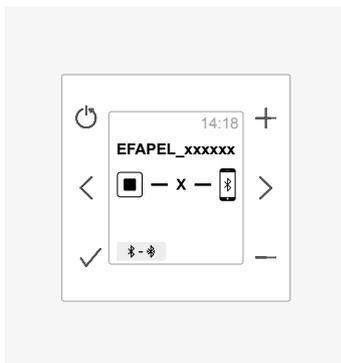

-  Toque Curto - Retroceder ao menu anterior
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o volume

-  Diminui o volume


- 

- 

-  Emparelhamento Bluetooth



Sem dispositivo emparelhado, "Pressionar emparelhar Bluetooth"

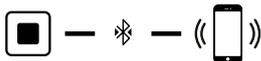

Dispositivo disponível para emparelhar, Procurar EFAPEL _XXXXX no dispositivo a emparelhar



Dispositivo emparelhado com sucesso (surge o nome do dispositivo emparelhado no visor)

· **Controlo de Ficheiros de Músicas**



-  10:56 Função - Entrada / Hora

- Nome da Música em Reprodução

- Nome do Artista

-  Indicação de reprodução


Funcionamento na função **Central – Entrada Bluetooth**

Ver Controlo Volume na página 18.

	Toque Curto - Retroceder ao menu anterior Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Música seguinte
	Música anterior
	Toque Curto - Play / Pause Toque Longo - Emparelhamento Bluetooth

→ **Despertador**


Na função **Despertador** é possível definir os dias da semana e hora a que o equipamento desperta e qual a fonte de áudio que será usada, assim como o volume do despertador. Neste menu é possível configurar até 4 programações.

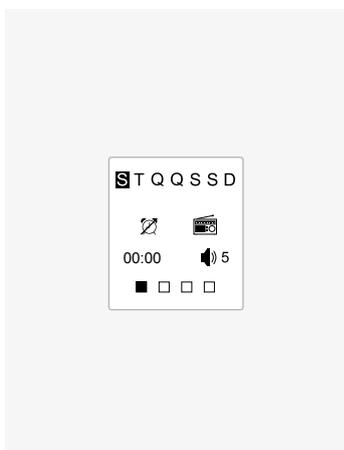

	Dias da semana: "S" – Selecionado "T" – Não Selecionado
	"🔔" – Ativo "🔕" – Não ativo
	Fonte sonora, quando despertar: "📻" - Radio "📶" - Bluetooth local "🔌" - Central – USB "📶" - Central – Bluetooth "🔌" - Central – Jack 3,5 mm
	Volume definido
	Hora programada para ação
	Memórias (4 programações possíveis)

Nota: Quando existir um programa definido surge no visor o símbolo "🔔".

Configuração do Despertador

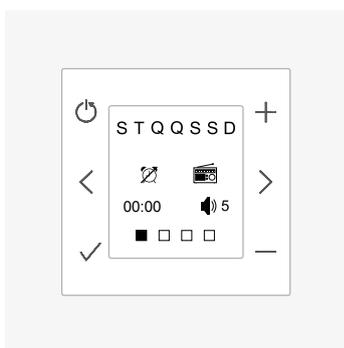

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta / Alterna o Valor do Campo
	Diminui / Alterna o Valor do Campo
	Campo seguinte
	Campo anterior
	Retroceder / Validar

→ **Definições**

No menu **Definições** é possível configurar e personalizar o funcionamento do dispositivo.

Para seleccionar o menu **Definições**, pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “⚙️”, e pressionar “✓”.

Definições de Visualização



Definições da Data e Hora



Definições de Rádio



Informações



- **Definições de Visualização**


No menu **Definições de Visualização** é possível configurar o **Brilho**, **Esquema de Cores**, **Idioma** e **Temporização do Ecrã**.

Para seleccionar o menu **Definições de Visualização**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “⚙️”, e pressionar “✓”.

Brilho



Esquema de Cores

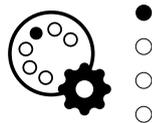

Idioma




Temporização de Ecrã



· **Brilho**

No menu **Brilho** é possível ajustar entre o Nível 1 e o Nível 4.

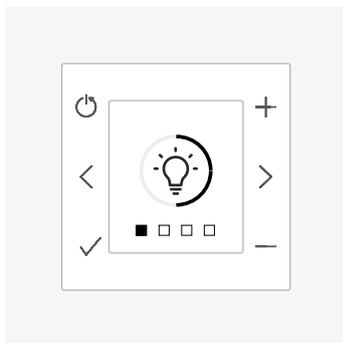

- ⏪ **Toque Curto - Retroceder**
- ⏪ **Toque Longo - Desliga o dispositivo**

- +
- Aumenta o Brilho do visor

-
- Diminui o Brilho do visor


- >
- Parâmetro Seguinte (Esquema de Cores)

- <
- Parâmetro Anterior (Temporização de Ecrã)

- ✓
- Retroceder / Validar

· **Esquema de Cores**

No menu **Esquema de Cores** é possível escolher 1 dos 4 esquemas disponíveis.

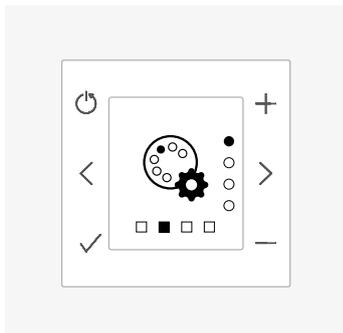

- ⏪ **Toque Curto - Retroceder**
- ⏪ **Toque Longo - Desliga o dispositivo**

- +
- Esquema de Cores anterior

-
- Esquema de Cores seguinte


- >
- Parâmetro seguinte (Idioma)

- <
- Parâmetro anterior (Brilho)

- ✓
- Retroceder / Validar

· Idioma


No menu **Idioma** é possível escolher idioma do dispositivo (PT, ES, FR, EN).

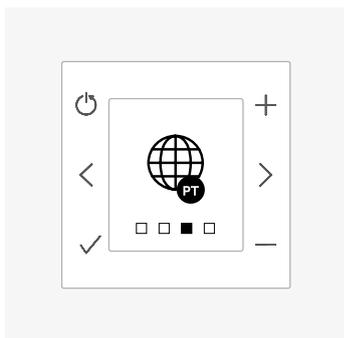

⏪	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Idioma anterior
—	Idioma seguinte
>	Parâmetro seguinte (Temporização de Ecrã)
<	Parâmetro anterior (Esquema de Cores)
✓	Retroceder / Validar

· Temporização de Ecrã

O menu **Temporização de Ecrã** permite definir a temporização de ecrã (OFF, 15, 30, 45, 60 Segundos).

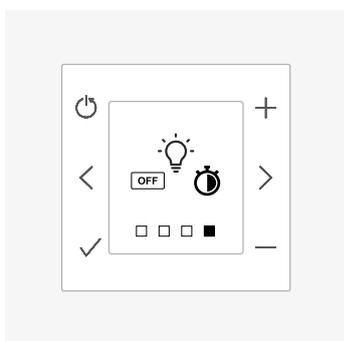

⏪	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta a Temporização
—	Diminui a Temporização
>	Parâmetro seguinte (Brilho)
<	Parâmetro anterior (Idioma)
✓	Retroceder / Validar

– Definições de Data e Hora


No menu **Definições de Data e Hora** é possível definir Data e Hora, Formato da Hora e a Mudança de Hora.

Para seleccionar o menu **Definições de Data e Hora**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🕒”, e pressionar “✓”.

Nas definições Data e Hora é possível ajustar a data e a hora atual.



2021 / 01 / 01	Data
00 : 21	Hora
24h	Formato da hora: 12H / 24H
☀️	Mudança automática da hora: “☀️” – Auto “🌑” – OFF

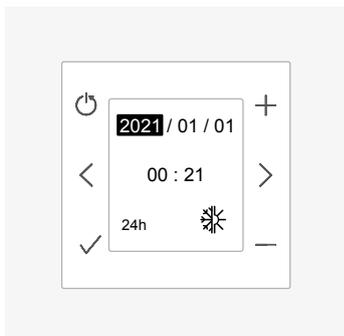

⏪	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta / Altera o Valor do Campo
—	Diminui / Altera o Valor do Campo
>	Navegar entre os campos – Campo Seguinte
<	Navegar entre os campos – Campo Anterior
✓	Retroceder / Validar

- Definições do Rádio

No menu **Definições do Rádio** é possível ativar as **Informações de Texto RDS** e ajustar a **Sensibilidade de Sintonia**.

Para seleccionar o menu **Definições do Rádio**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

Texto RDS

TEXTO RDS


Desligado

Sensibilidade de Sintonia



· Texto RDS

Permite ativar e desativar o Texto RDS.

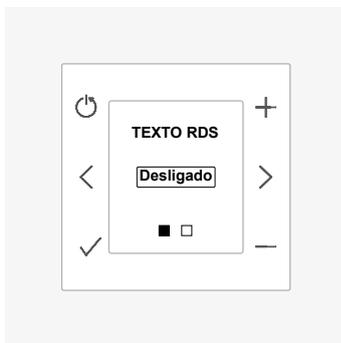

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Alterna entre ON / OFF

-  Alterna entre ON / OFF

-  Navegar entre os campos

-  Navegar entre os campos


-  Retroceder / Validar

· Sensibilidade da Sintonia Rádio

Permite ajustar a sensibilidade de Sintonia.

Este valor define a sensibilidade de paragem durante varrimento. Uma sensibilidade demasiado baixa faz com que apenas pare em estações com elevado sinal, ou demasiado elevada faz com que também pare em estações em que o sinal é reduzido (estações com muito ruído).

Assume valores de 1 a 16, sendo o valor de fábrica 8.

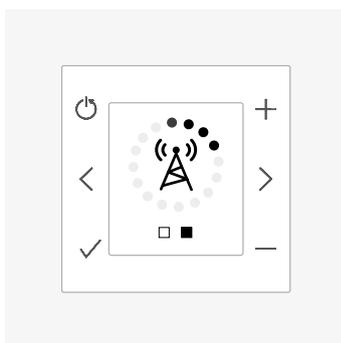

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Aumenta a Sensibilidade de sintonia

-  Diminui a Sensibilidade de sintonia

-  Navegar entre os campos

-  Navegar entre os campos

-  Retroceder / Validar

- Informações

No menu **Informações** é possível verificar informações sobre o dispositivo, e reposição de valores de fábrica.

Para seleccionar o menu **Informações**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

Informação Equipamento



Informações EFAPEL



Reposições de Valores de Fábrica



· Informação Equipamento

Apresenta a versão de Hardware e Firmware do dispositivo.



-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo
-
- 

- 

-  Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
-
- 

- 

· Informações EFAPEL

Apresenta informações EFAPEL.



-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo
-
- 

- 

-  Navegar entre os campos (Reposição de Valores de Fábrica)
-
-  Navegar entre os campos (Informação equipamento)
-
- 

· Reposição dos Valores de Fábrica

Reposição dos Valores de Fábrica / RESET no aparelho.



-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo
-
- 

- 

-  Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
-
- 


-  Validar

3. ORQUESTRA - Instalação a 12 V ≡

Central 12 V ≡ com USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm

Funcionalidades obtidas com a montagem do Centro da Central (xx856 Txx) no Mecanismo Mec21 (75211) ou Aparelho Semimontado MecQ45 (75411 Sxx).

Utilizada para entrada e distribuição de sinal de uma fonte externa do tipo **Jack 3,5 mm**, **USB** ou **Bluetooth**.

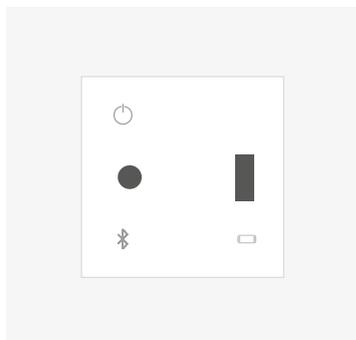

Botão ON/OFF e botão de seleção de entrada



Botão de emparelhamento do Bluetooth



LED



Dispositivo desligado



Dispositivo em modo entrada USB



Dispositivo em modo entrada Bluetooth



Dispositivo em modo entrada Jack 3,5 mm

Nota: Outras funcionalidades da central estão disponíveis nos comandos de som.

→ ON / OFF

Para ligar e desligar a **Central** pressionar “”.

→ Entrada USB

Para selecionar o modo entrada **USB** pressionar “” até surgir o Led vermelho.

Nota: Apenas é possível reproduzir os seguintes formatos de áudio: FAT32 MP3.

→ Entrada Bluetooth

Para selecionar o modo entrada **Bluetooth** pressionar “” até surgir o Led azul.

Para emparelhar um dispositivo à central, selecionar o modo **Bluetooth** (Led azul ligado), pressionar durante 3 segundos “” para realizar emparelhamento. O Led azul pisca até efetuar um emparelhamento bem-sucedido, após o qual o Led fica fixo em azul.

Nota: Versão de Bluetooth: V 5.0

→ Entrada Jack 3,5 mm


Para selecionar o modo entrada **Jack 3,5 mm** pressionar “” até surgir o Led Bicolor (Azul/vermelho).

Nota: Esta entrada está preparada para entradas pré-amplificadas, poderá existir uma ligeira diferença no volume de som proveniente desta entrada quando comparada com entrada de rádio FM.

Comando Som 12 V com FM

Funcionalidades obtidas com a montagem do Centro com Display (xx855 Txx) no Mecanismo Mec21 (75220) ou Aparelho Semimontado MecQ45 (75420 Sxx).

Este comando permite reproduzir a Estação de Rádio FM sintonizada, ou o som proveniente de uma das entradas da central.

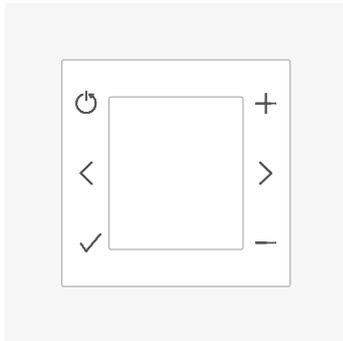


	Botão ON/OFF e retroceder
	Aumenta o volume / Configuração
	Aumenta o volume / Configuração
	Próxima estação de rádio, música e navegar menus
	Estação de rádio anterior, música e navegar menus
	Validar menu / Play&Pause e emparelhamento bluetooth

→ ON / OFF


Para ligar e desligar o Comando, pressionar “”.

Com o comando ligado poderá selecionar a função pretendida.

Rádio

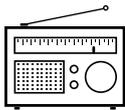


Central

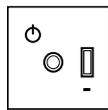

Despertador



Definições

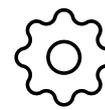

→ Rádio FM

Na função Rádio FM permite reproduzir uma Estação de Rádio FM sintonizada.

Para selecionar a função Rádio FM pressionar “” e “” para navegar nos menus até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “”.



14:17	Hora
ANTENA 3	Indicação do Nome da Estação Sintonizada (RDS)
A Alternativa	Informação de Texto (RDS)
102.20 MHz	Frequência da Estação de Rádio FM sintonizada

Fucionamento no modo Rádio FM



	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Sintonia de estação: Toque Curto - Procura a anterior frequência de rádio disponível Toque Longo - Sintonia fina da frequência de rádio (Aumenta)
	Sintonia de estação: Toque Curto - Procura a seguinte frequência de rádio disponível Toque Longo - Sintonia fina da frequência de rádio (Diminui)

- Sintonia de Estação

Pressionar “<” e “>” para sintonizar uma nova Estação de Rádio FM.

· Sintonia Automática

Procura automática de uma Estação de Rádio FM com bom sinal de radiodifusão (Dependendo da sensibilidade definida em **Sensibilidade da Sintonia Rádio**, na página 16).

· Sintonia Manual / Sintonia Fina

Procura manualmente da frequência pretendida, com avanços ou recuos de frequência em passos de 0.05 MHz.

- Controlo de Volume

Pressionar “+” e “-” para ajustar o nível de Volume.

No menu de **Controlo de Volume** é possível ajustar o Volume, BASS e TREBLE.




No menu de **Controlo de Volume**, pressionar “<” e “>” para aceder aos Menus BASS e TREBLE.

Para sair basta esperar que volte automaticamente à função anterior ou pressionar “⏪”.

· Volume


No menu **Volume** é possível ajustar entre o Nível 0 (Sem Som) e o Nível 15 (Máx).

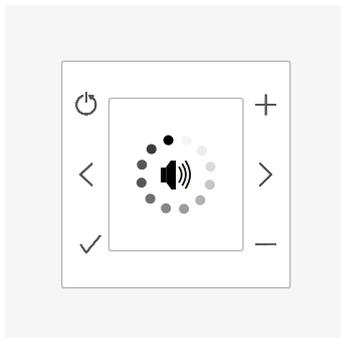

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o Volume
	Diminui o Volume
	Parâmetro seguinte (BASS)
	Parâmetro anterior (TREBLE)
	Retroceder / Validar

· BASS

No menu **BASS** é possível ajustar o nível entre -5 e o +5 (Valor de fábrica 0).

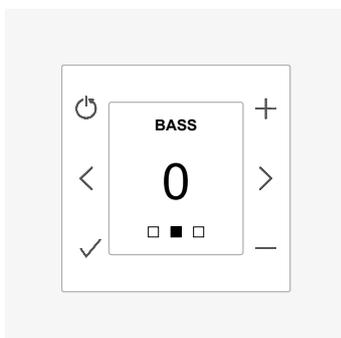

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o BASS
	Diminui o BASS
	Parâmetro seguinte (TREBLE)
	Parâmetro anterior (Volume)
	Retroceder / Validar

TREBLE

No menu TREBLE é possível ajustar o nível entre -5 e +5 (Valor de fábrica 0).



-  Toque Curto - Retroceder
Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o TREBLE

-  Diminui o TREBLE

-  Parâmetro seguinte (Volume)

-  Parâmetro anterior (BASS)

-  Retroceder / Validar

→ Central

Na função Central permite seleccionar uma das fontes de áudio conectada à Central (USB, Bluetooth ou Jack 3,5 mm).

Para seleccionar a função Central pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

Na função Central poderá seleccionar qual a entrada da central que pretende reproduzir.



– Função Central – Entrada USB

A função Central – Entrada USB, permite reproduzir as músicas existentes no dispositivo USB.

Nota: Apenas são reproduzidos os seguintes formatos: FAT32, MP3.

Para seleccionar função Central – Entrada USB pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.



 10:56 Função – Entrada / Hora

Nome da Música em Reprodução

Nome do Artista

 Indicação de reprodução

Funcionamento na função Central – Entrada USB



-  Toque Curto - Retroceder ao menu anterior
Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o volume

-  Diminui o volume

-  Seleção de música: Toque Curto – Pasta seguinte
Toque Longo – Música seguinte

-  Seleção de música: Toque Curto – Pasta anterior
Toque Longo – Música anterior

-  Play / Pause

Ver Controlo Volume na página 10.


- Função **Central – Entrada Bluetooth**

A função **Central – Entrada Bluetooth**, permite reproduzir o som proveniente do dispositivo emparelhado à Central.

Para seleccionar função **Central – Entrada Bluetooth**, pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

- Emparelhamento


Emparelhamento com **Entrada Bluetooth da Central**

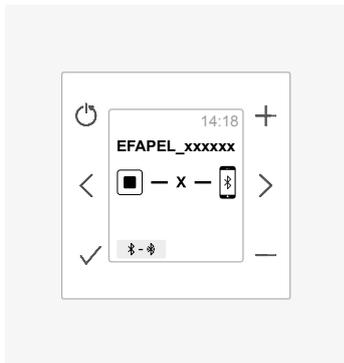

	Toque Curto - Retroceder ao menu anterior Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Play / Pause



Sem dispositivo emparelhado, “Pressionar emparelhar Bluetooth”

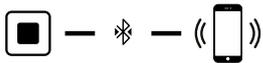

Dispositivo disponível para emparelhar, Procurar EFAPEL _XXXXX no dispositivo a emparelhar



Dispositivo emparelhado com sucesso (surge o nome do dispositivo emparelhado no visor)

- Controlo de Ficheiros de Músicas



	10:56 Função – Entrada / Hora
	Nome da Música em Reprodução
	Nome do Artista
	Indicação de reprodução

Funcionamento na função **Central – Entrada Bluetooth**



	Toque Curto - Retroceder ao menu anterior Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Música seguinte
	Música anterior
	Toque Curto - Play / Pause Toque Longo - Emparelhamento Bluetooth

Ver Controlo Volume na página 10.

– Função **Central – Entrada Jack 3,5 mm**

A função **Central – Entrada Jack 3,5 mm**, permite reproduzir o som injetado na central.

Para seleccionar função **Central – Entrada Jack 3,5 mm** pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.



 10:56 Função – Entrada / Hora

Funcionamento no modo **Central – Entrada Jack 3,5 mm**



Ver Controlo Volume na página 10.

 **Toque Curto** - Retroceder ao menu anterior
Toque Longo - Desliga o dispositivo

+ Aumenta o volume


– Diminui o volume



→ **Despertador**

Na função **Despertador** é possível definir os dias da semana e hora a que o equipamento desperta e qual a fonte de áudio que será usada, assim como o volume do despertador.

Neste menu é possível configurar até 4 programações.

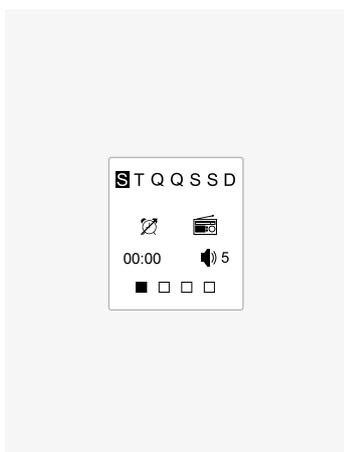

S T Q Q S S D Dias da semana: “**S**” – Selecionado
“**T**” – Não Selecionado



“” – Ativo
“” – Não ativo



Fonte sonora, quando despertar: “” – Rádio

“” – Bluetooth local
“” – Central – USB
“” – Central – Bluetooth
“” – Central – Jack 3,5 mm



5 Volume definido


00:00

Hora programada para acção

■ □ □ □ Memórias (4 programações possíveis)

Nota: Quando existir um programa definido surge no visor o símbolo “”.

Configuração do **Despertador**

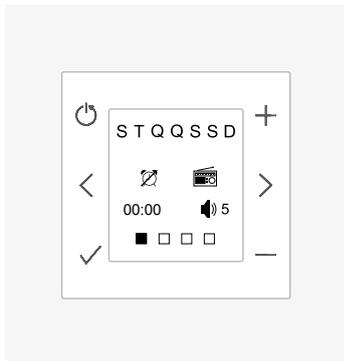

- Toque Curto** - Retroceder
Toque Longo - Desliga o dispositivo

- +** Aumenta / Alterna o valor do campo

- Diminui / Alterna o valor do campo

- >** Campo seguinte

- <** Campo anterior

- ✓** Retroceder / Validar

→ **Definições**

No menu **Definições** é possível configurar e personalizar o funcionamento do dispositivo.

Para seleccionar o menu **Definições**, pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “⚙️”, e pressionar “✓”.

Definições de Visualização




Definições da Data e Hora



Definições de Rádio



Definições da Central

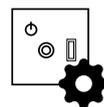

Informações



- **Definições de Visualização**


No menu **Definições de Visualização** é possível configurar o **Brilho**, **Esquema de Cores**, **Idioma** e **Temporização do Ecrã**.

Para seleccionar o menu **Definições de Visualização**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “⚙️”, e pressionar “✓”.

Brilho



Esquema de Cores

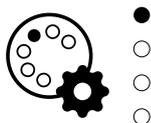

Idioma




Temporização de Ecrã



· **Brilho**

No menu **Brilho** é possível ajustar entre o **Nível 1** e o **Nível 4**.

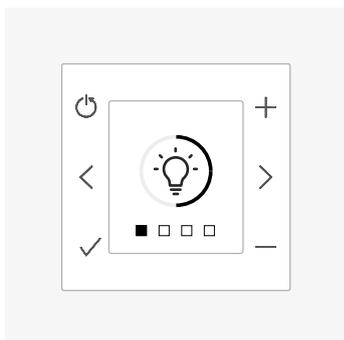

- Toque Curto** - Retroceder
Toque Longo - Desliga o dispositivo

- +** Aumenta o Brilho do visor

- Diminui o Brilho do visor


- >** Parâmetro seguinte (Esquema de Cores)

- <** Parâmetro anterior (Temporização de Ecrã)

- ✓** Retroceder / Validar

· Esquema de Cores

No menu **Esquema de Cores** é possível escolher 1 dos 4 esquemas disponíveis.

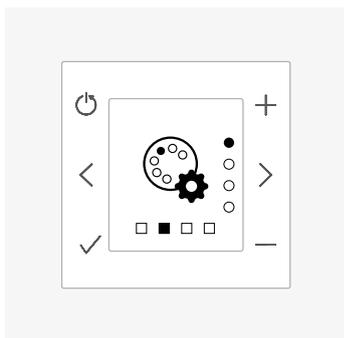

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Esquema de Cores anterior

-  Esquema de Cores seguinte


-  Parâmetro seguinte (Idioma)

-  Parâmetro anterior (Brilho)

-  Retroceder / Validar

· Idioma

No menu **Idioma** é possível escolher idioma do dispositivo (PT, ES, FR, EN).

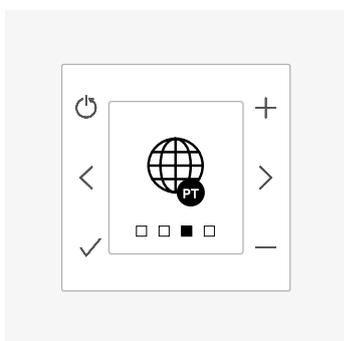

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Idioma anterior

-  Idioma seguinte


-  Parâmetro seguinte (Temporização de Ecrã)

-  Parâmetro anterior (Esquema de Cores)

-  Retroceder / Validar

· Temporização de Ecrã

O menu **Temporização de Ecrã** permite definir a temporização de ecrã (OFF, 15, 30, 45, 60 Segundos).

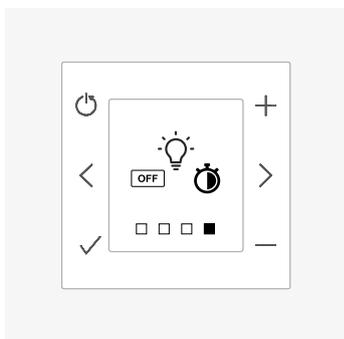

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Aumenta a Temporização

-  Diminui a Temporização

-  Parâmetro seguinte (Brilho)

-  Parâmetro anterior (Idioma)

-  Retroceder / Validar

– Definições de Data e Hora

No menu **Definições de Data e Hora** é possível definir **Data e Hora**, **Formato da Hora** e a **Mudança de Hora**.

Para seleccionar o menu **Definições de Data e Hora**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🕒”, e pressionar “✓”.

Nas **Definições de Data e Hora** é possível ajustar a data e a hora atual.




- 2021 / 01 / 01** Data

- 00 : 21 Hora

- 24h Formato da hora: 12H / 24H

-  Mudança automática da hora: “🕒” – Auto
“🕒” – OFF

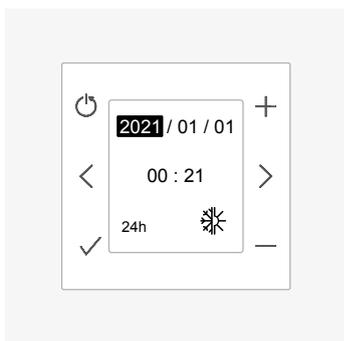

- Toque Curto** - Retroceder
- Toque Longo** - Desliga o dispositivo

- Aumenta / Altera o valor do campo

- Diminui / Altera o valor do campo

- Navegar entre os campos - Campo seguinte

- Navegar entre os campos - Campo anterior

- Retroceder / Validar

- Definições do Rádio

No menu **Definições do Rádio** é possível ativar as **Informações de Texto RDS** e ajustar a **Sensibilidade de Sintonia**.

Para seleccionar o menu **Definições do Rádio**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

Texto RDS

TEXTORDS

Desligado

Sensibilidade de Sintonia



- Texto RDS

Permite ativar e desativar o Texto RDS.



- Toque Curto** - Retroceder
- Toque Longo** - Desliga o dispositivo

- Alterna entre ON / OFF

- Alterna entre ON / OFF

- Navegar entre os campos

- Navegar entre os campos


- Retroceder / Validar

- Sensibilidade da Sintonia Rádio

Permite ajustar a sensibilidade de Sintonia.

Este valor define a sensibilidade de paragem durante varrimento. Uma sensibilidade demasiado baixa faz com que apenas pare em estações com elevado sinal, ou demasiado elevada faz com que também pare em estações em que o sinal é reduzido (estações com muito ruído).

Assume valores de 1 a 16, sendo o valor de fábrica 8.

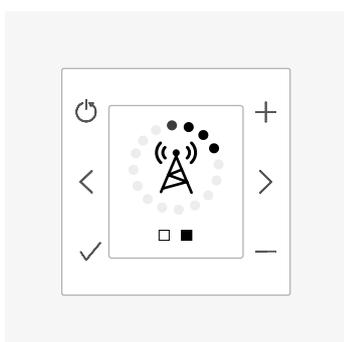

- Toque Curto** - Retroceder
- Toque Longo** - Desliga o dispositivo

- Aumenta a Sensibilidade da Sintonia

- Diminui a Sensibilidade da Sintonia

- Navegar entre os campos

- Navegar entre os campos

- Retroceder / Validar

- Definições da Central



No menu **Definições da Central** é possível **Bloquear** ou **Desbloquear** o acesso à Central através do Comando de Som.

Para seleccionar o menu **Definições da Central**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🔒”, e pressionar “✓”.

· Bloquear / Desbloquear Central



- 🔌 Toque Curto - Retroceder
- 🔌 Toque Longo - Desliga o dispositivo
- +
-
- >
- <
- ✓ Bloquear / Desbloquear (Toque Longo)

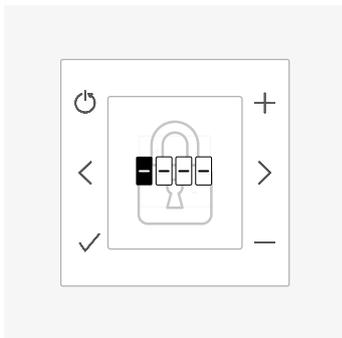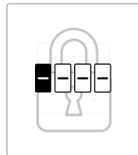

- 🔌 Código: 1978
- +
-
- >
- <
- ✓ Validar

- Informações

No menu **Informações** é possível verificar informações sobre o dispositivo, e reposição de valores de fábrica.

Para seleccionar o menu **Informações**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🔒”, e pressionar “✓”.

Informação Equipamento



HW: 1,0; FW: 0,1

Informações EFAPEL




efapel.com

Reposições de Valores de Fábrica



· Informação Equipamento


Apresenta a versão de Hardware e Firmware do dispositivo.

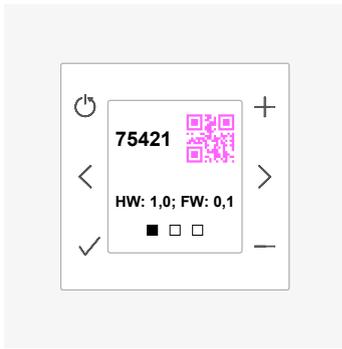

- ⏻ Toque Curto - Retroceder
- ⏻ Toque Longo - Desliga o dispositivo
- +
-
- > Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
- <
- ✓

· Informações EFAPEL

Apresenta informações EFAPEL.

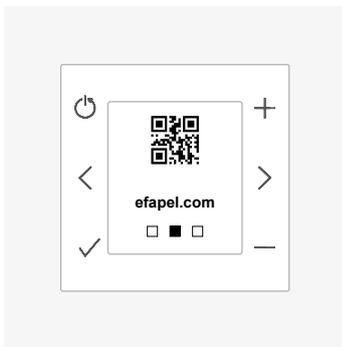

- ⏻ Toque Curto - Retroceder
- ⏻ Toque Longo - Desliga o dispositivo
- +
-
- > Navegar entre os campos (Reposição de Valores de Fábrica)
- < Navegar entre os campos (Informação equipamento)
- ✓

· Reposição dos Valores de Fábrica

Reposição dos Valores de Fábrica / RESET no dispositivo.




- ⏻ Toque Curto - Retroceder
- ⏻ Toque Longo - Desliga o dispositivo
- +
-
- > Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
- <
- ✓ Validar

Comando Som 12 V com FM e Bluetooth

Funcionalidades obtidas com a montagem do Centro com Display (xx855 Txx) no Mecanismo Mec21 (75221) ou Aparelho Semimontado MecQ45 (75421 Sxx)

Este comando permite reproduzir a emissora de rádio sintonizada, de um dispositivo emparelhado Bluetooth, ou o som proveniente de uma das entradas da central.

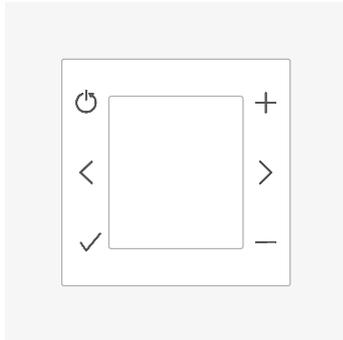


	Botão ON/OFF e retroceder
	Aumenta o volume / Configuração
	Diminui o volume / Configuração
	Próxima estação de rádio, música e navegar menus
	Estação de rádio anterior, música e navegar menus
	Validar menu e emparelhamento bluetooth

→ ON / OFF

Para ligar e desligar o Comando, pressionar “”.

Com o comando ligado poderá selecionar a função pretendida.

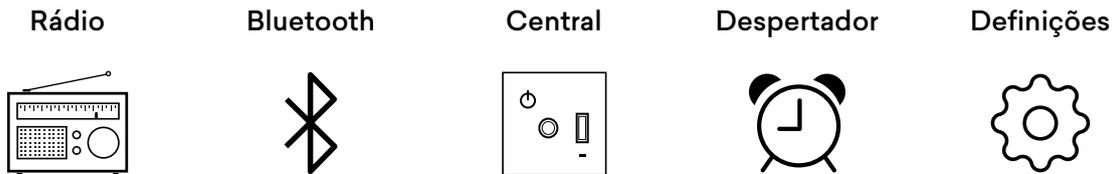

→ Rádio FM


Na função Rádio FM permite reproduzir uma Estação de Rádio FM sintonizada.

Para selecionar a função Rádio FM pressionar “<” e “>” para navegar nos menus até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “”.



14:17	Hora
ANTENA 3	Indicação do Nome da Estação Sintonizada (RDS)
A Alternativa	Informação de Texto (RDS)
102.20 MHz	Frequência da Estação de Rádio FM sintonizada

Fucionamento no modo Rádio FM

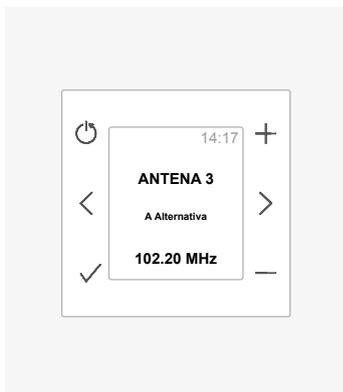

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o volume
	Diminui o volume
	Sintonia de estação: Toque Curto - Procura a seguinte frequência de rádio disponível Toque Longo - Sintonia fina da frequência de rádio (Aumenta)
	Sintonia de estação: Toque Curto - Procura a anterior frequência de rádio disponível Toque Longo - Sintonia fina da frequência de rádio (Diminui)

- Sintonia de Estação

Pressionar “<” e “>” para sintonizar uma nova Estação de Rádio FM.

· Sintonia Automática

Procura automática de uma Estação de Rádio FM com bom sinal de radiodifusão (Dependendo da sensibilidade definida em **Sensibilidade da Sintonia Rádio**, na página 16).

· Sintonia Manual / Sintonia Fina

Procura manualmente da frequência pretendida, com avanços ou recuos de frequência em passos de 0.05 MHz.

- Controlo de Volume

Pressionar “+” e “-” para ajustar o nível de Volume.

No menu de **Controlo de Volume** é possível ajustar o **Volume**, **BASS** e **TREBLE**.




No menu de **Controlo de Volume**, pressionar “<” e “>” para aceder aos Menus **BASS** e **TREBLE**.

Para sair basta esperar que volte automaticamente à função anterior ou pressionar “⏪”.

· Volume


No menu **Volume** é possível ajustar entre o Nível 0 (Sem Som) e o Nível 15 (Máx).

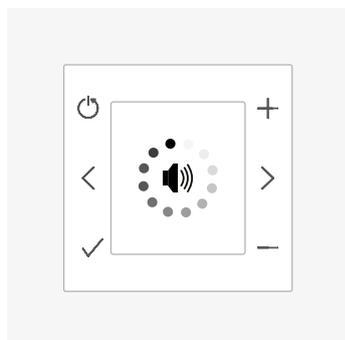

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta o Volume
-	Diminui o Volume
>	Parâmetro seguinte (BASS)
<	Parâmetro anterior (TREBLE)
✓	Retroceder / Validar

· BASS


No menu **BASS** é possível ajustar o nível entre -5 e o +5 (Valor de fábrica 0).

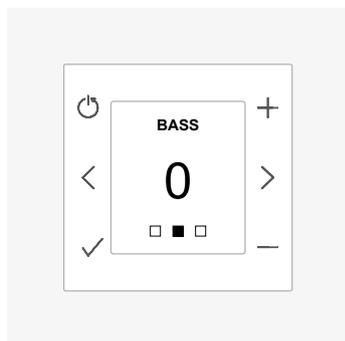

	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta o BASS
-	Diminui o BASS
>	Parâmetro seguinte (TREBLE)
<	Parâmetro anterior (Volume)
✓	Retroceder / Validar

· **TREBLE**

No menu TREBLE é possível ajustar o nível entre -5 e +5 (Valor de fábrica 0).

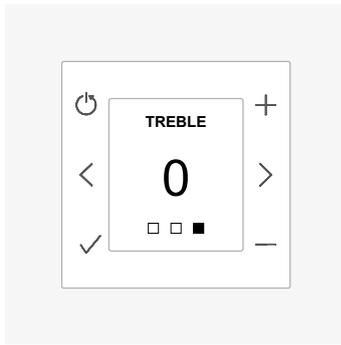

-  Toque Curto - Retroceder
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o TREBLE

-  Diminui o BASS

-  Parâmetro seguinte (Volume)


-  Parâmetro anterior (BASS)

-  Retroceder / Validar

→ **Bluetooth**

- Emparelhamento

Emparelhamento com **Entrada Bluetooth da Central**

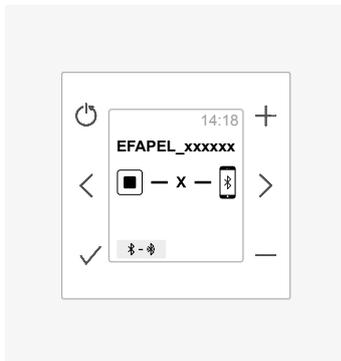

-  Toque Curto - Retroceder ao menu anterior
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o Volume

-  Diminui o Volume


- 

- 

-  Emparelhamento Bluetooth



Sem dispositivo emparelhado, "Pressionar emparelhar Bluetooth"

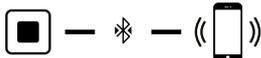

Dispositivo disponível para emparelhar, Procurar EFAPEL _XXXXX no dispositivo a emparelhar



Dispositivo emparelhado com sucesso (surge o nome do dispositivo emparelhado no visor)

- Controlo de Ficheiros de Músicas



-  10:56 Função - Entrada / Hora

- Nome da Música em Reprodução

- Nome do Artista

-  Indicação de reprodução

Funcionamento na função **Central – Entrada Bluetooth**



Ver Controlo Volume na página 20.


	Toque Curto - Retroceder ao menu anterior Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o Volume
	Diminui o Volume
	Música seguinte
	Música anterior
	Toque Curto - Play / Pause Toque Longo - Emparelhamento Bluetooth

→ **Central**

Na função **Central** permite seleccionar uma das fontes de áudio conectada à central (USB, Bluetooth ou Jack 3,5 mm).

Para seleccionar a função **Central** pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

Na função **Central** poderá seleccionar qual a entrada da **Central** que pretende reproduzir.

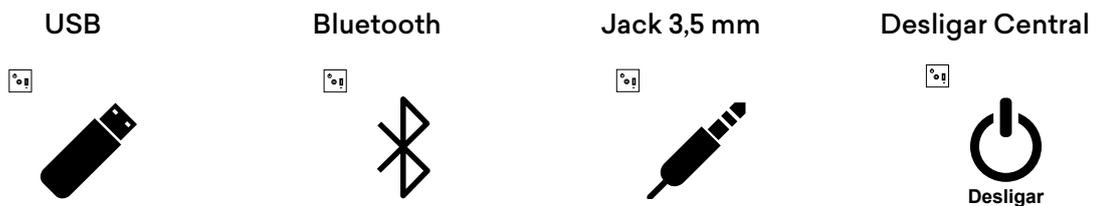

– Função **Central – Entrada USB**

A função **Central – Entrada USB**, permite reproduzir as músicas existentes no dispositivo USB.

Nota: Apenas são reproduzidos os seguintes formatos: **FAT32, MP3**.

Para seleccionar função **Central – Entrada USB** pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “ ”, e pressionar “✓”.



	10:56 Função – Entrada / Hora
	Nome da Música em Reprodução
	Nome do Artista
	Indicação de reprodução

Funcionamento na função **Central – Entrada USB**



Ver Controlo Volume na página 20.

	Toque Curto - Retroceder ao menu anterior Toque Longo - Desliga o dispositivo
	Aumenta o Volume
	Diminui o Volume
	Seleção de música: Toque Curto – Pasta seguinte Toque Longo – Música seguinte
	Seleção de música: Toque Curto – Pasta anterior Toque Longo – Música anterior
	Play / Pause


- Função **Central – Entrada Bluetooth**

A função **Central – Entrada Bluetooth**, permite reproduzir o som proveniente do dispositivo emparelhado à Central.

Para seleccionar função **Central – Entrada Bluetooth**, pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “”, e pressionar “✓”.

- Emparelhamento

Emparelhamento com **Entrada Bluetooth da Central**

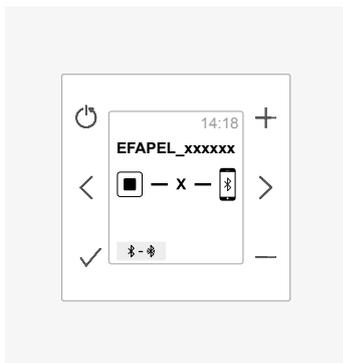

 **Toque Curto** - Retroceder ao menu anterior
Toque Longo - Desliga o dispositivo

 Aumenta o Volume

 Diminui o Volume






 **Play / Pause**



Sem dispositivo emparelhado, “Pressionar emparelhar Bluetooth”

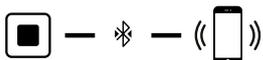

Dispositivo disponível para emparelhar, Procurar EFAPEL _XXXXX no dispositivo a emparelhar



Dispositivo emparelhado com sucesso (surge o nome do dispositivo emparelhado no visor)

- Controlo de Ficheiros de Músicas



 10:56 **Função – Entrada / Hora**

Nome da Música em Reprodução

Nome do Artista

 Indicação de reprodução

Funcionamento na função **Central – Entrada Bluetooth**



 **Toque Curto** - Retroceder ao menu anterior
Toque Longo - Desliga o dispositivo

 Aumenta o Volume

 Diminui o Volume

 Música seguinte

 Música anterior

 **Toque Curto** - Play / Pause
Toque Longo - Emparelhamento Bluetooth

Ver Controlo Volume na página 20.

- Função Central – Entrada Jack 3,5 mm

A função **Central – Entrada Jack 3,5 mm**, permite reproduzir o som injetado na central.

Para seleccionar função **Central – Entrada Jack 3,5 mm** pressionar “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🎵🎵”, e pressionar “✓”.



🎵🎵 10:56 Função – Entrada / Hora

Funcionamento na função Central – Entrada Jack 3,5 mm



🔌 Toque Curto - Retroceder ao menu anterior
 🔌 Toque Longo - Desliga o dispositivo

⊕ Aumenta o volume

⊖ Diminui o volume

>


<

✓

Ver Controlo Volume na página 20.

- Desligar Central

O menu **Desligar Central**, permite desligar a central remotamente.

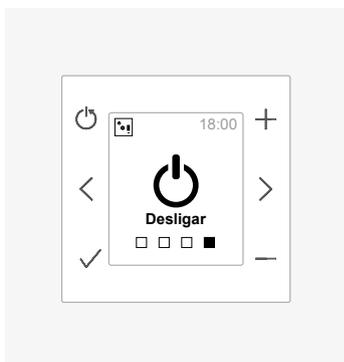

🔌 Toque Curto - Retroceder ao menu anterior
 🔌 Toque Longo - Desliga o dispositivo

⊕

⊖

>

<


✓ Validar Desligar Central

Nota: Para ligar a central remotamente, caso esta esteja desligada, basta seleccionar uma das entradas da central que a central liga automaticamente.

→ Despertador

Na função **Despertador** é possível definir os dias da semana e hora a que o equipamento desperta e qual a fonte de áudio que será usada, assim como o volume do despertador.

Neste menu é possível configurar até 4 programações.

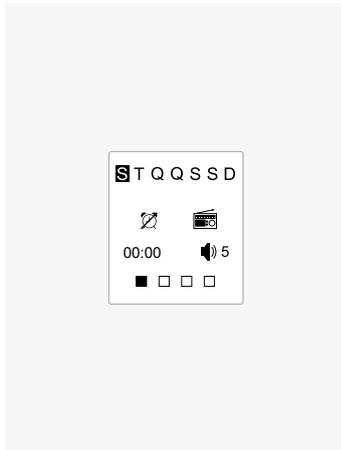

- STQQSSD Dias da semana: "S" – Selecionado
"T" – Não Selecionado

- 🕒 "🕒" – Ativo
"🕒" – Não ativo

- 📻 Fonte sonora, quando despertar: "📻" – Radio
"📶" – Bluetooth local
"📶" – Central – USB
"📶" – Central – Bluetooth
"📶" – Central – Jack 3,5 mm


- 🔊 5 Volume definido

- 00:00 Hora programada para acção

- □ □ □ Memórias (4 programações possíveis)

Nota: Quando existir um programa definido surge no visor o símbolo "🕒".

Configuração do Despertador

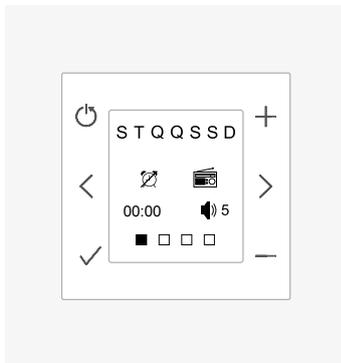

- ⏪ Toque Curto - Retroceder
Toque Longo - Desliga o dispositivo

- ⊕ Aumenta / Alterna o valor do campo

- ⊖ Diminui / Alterna o valor do campo

- Campo seguinte

- Campo anterior

- ✓ Retroceder / Validar

→ Definições

No menu Definições é possível configurar e personalizar o funcionamento do dispositivo.

Para seleccionar o menu Definições, pressionar "←" e "→" até surgir no visor o símbolo "⚙️", e pressionar "✓".


Definições de Visualização




Definições da Data e Hora



Definições de Rádio

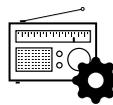

Definições da Central

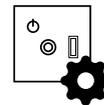

Informações



– Definições de Visualização


No menu Definições de Visualização é possível configurar o Brilho, Esquema de Cores, Idioma e Temporização do Ecrã.

Para seleccionar o menu Definições de Visualização, pressionar as teclas "←" e "→" até surgir no visor o símbolo "⚙️", e pressionar "✓".

Brilho



Esquema de Cores

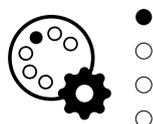

Idioma




Temporização de Ecrã



· Brilho

No menu **Brilho** é possível ajustar entre o Nível 1 e o Nível 4.

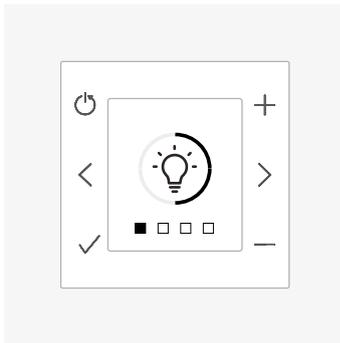

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Aumenta o Brilho do visor

-  Diminui o Brilho do visor


-  Parâmetro seguinte (Esquema de Cores)

-  Parâmetro anterior (Temporização de Ecrã)

-  Retroceder / Validar

· Esquema de Cores

No menu **Esquema de Cores** é possível escolher 1 dos 4 esquemas disponíveis.

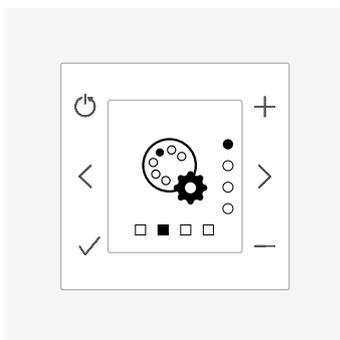

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Esquema de Cores anterior

-  Esquema de Cores seguinte


-  Parâmetro seguinte (Idioma)

-  Parâmetro anterior (Brilho)

-  Retroceder / Validar

· Idioma

No menu **Idioma** é possível escolher idioma do dispositivo (PT, ES, FR, EN).

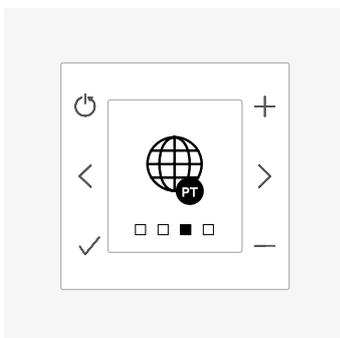

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Idioma anterior

-  Idioma seguinte


-  Parâmetro seguinte (Temporização de Ecrã)

-  Parâmetro anterior (Esquema de Cores)

-  Retroceder / Validar

· Temporização de Ecrã

O menu **Temporização de Ecrã** permite definir a temporização de ecrã (OFF, 15, 30, 45, 60 Segundos).

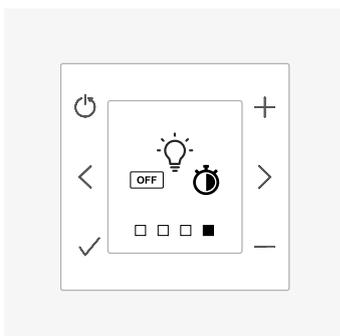

-  **Toque Curto** - Retroceder
-  **Toque Longo** - Desliga o dispositivo

-  Aumenta a Temporização

-  Diminui a Temporização

-  Parâmetro seguinte (Brilho)

-  Parâmetro anterior (Idioma)


-  Retroceder / Validar

– Definições de Data e Hora

No menu **Definições de Data e Hora** é possível definir Data e Hora, Formato da Hora e a Mudança de Hora.

Para seleccionar o menu **Definições de Data e Hora**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🕒”, e pressionar “✓”.

Nas definições Data e Hora é possível ajustar a data e a hora atual.

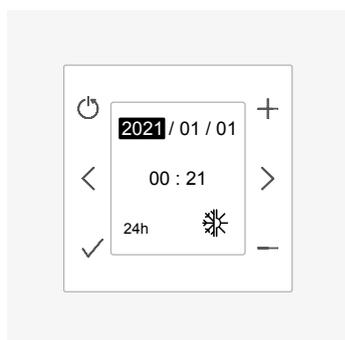

2021 / 01 / 01 Data	
00 : 21	Hora
24h	Formato da hora: 12H / 24H
🕒	Mudança automática da hora: “🕒” – Auto “🕒” – OFF
🕒	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Aumenta / Altera o valor do campo
—	Aumenta / Altera o valor do campo
>	Navegar entre os campos – Campo seguinte
<	Navegar entre os campos – Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

– Definições do Rádio

No menu **Definições do Rádio** é possível ativar as Informações de Texto RDS e ajustar a Sensibilidade de Sintonia.

Para seleccionar o menu **Definições do Rádio**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “📻”, e pressionar “✓”.

Texto RDS

TEXTO RDS


Desligado

Sensibilidade de Sintonia



· Texto RDS

Permite ativar e desativar o Texto RDS.

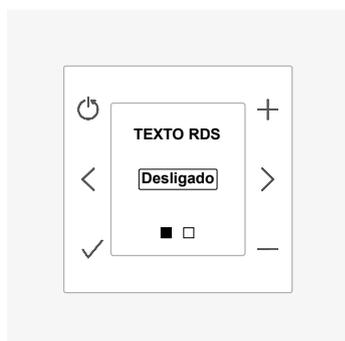


🕒	Toque Curto - Retroceder Toque Longo - Desliga o dispositivo
+	Alterna entre ON / OFF
—	Alterna entre ON / OFF
>	Navegar entre os campos
<	Navegar entre os campos
✓	Retroceder / Validar

· Sensibilidade da Sintonia Rádio

Permite ajustar a sensibilidade de Sintonia.

Este valor define a sensibilidade de paragem durante varrimento. Uma sensibilidade demasiado baixa faz com que apenas pare em estações com elevado sinal, ou demasiado elevada faz com que também pare em estações em que o sinal é reduzido (estações com muito ruído).

Assume valores de 1 a 16, sendo o valor de fábrica 8.

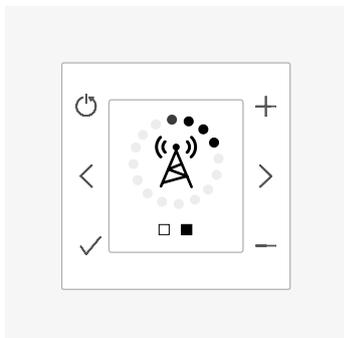

- Toque Curto - Retroceder**
Toque Longo - Desliga o dispositivo

- +** Aumenta a Sensibilidade de Sintonia

- Diminui a Sensibilidade de Sintonia

- >** Navegar entre os campos

- <** Navegar entre os campos


- ✓** Retroceder / Validar

- Definições da Central

No menu **Definições da Central** é possível **Bloquear** ou **Desbloquear** o acesso à Central através do Comando de Som.

Para seleccionar o menu **Definições da Central**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “🔒”, e pressionar “✓”.

· Bloquear / Desbloquear Central

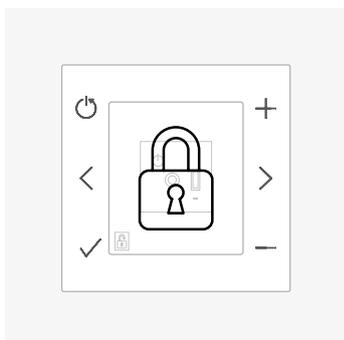

- Toque Curto - Retroceder**
Toque Longo - Desliga o dispositivo


- +**

-

- >**

- <**

- ✓** Bloquear / Desbloquear (Toque Longo)

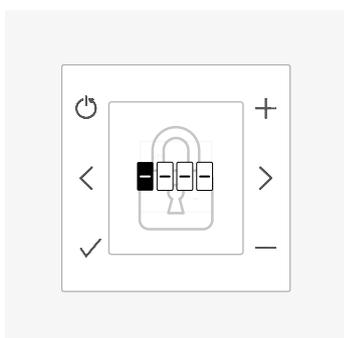

- Código: 1978**

- +** Aumenta o valor (0, 1, 2,...,9)

- Diminui o valor (9, 8, ..., 0)

- >** Dígito seguinte

- <** Dígito anterior

- ✓** Validar

- Informações

No menu **Informações** é possível verificar informações sobre o dispositivo, e reposição de valores de fábrica.

Para seleccionar o menu **Informações**, pressionar as teclas “<” e “>” até surgir no visor o símbolo “

Informação Equipamento



Informações EFAPEL




Reposições de Valores de Fábrica



· Informação Equipamento

Apresenta a versão de Hardware e Firmware do dispositivo.

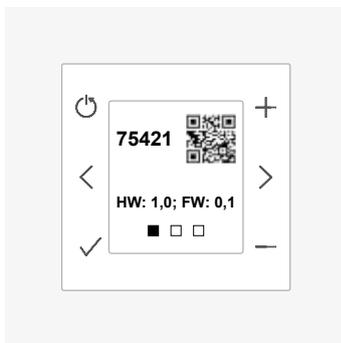

-  Toque Curto - Retroceder
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo
- 
- 
-  Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
- 
- 

· Informações EFAPEL

Apresenta informações EFAPEL.



-  Toque Curto - Retroceder
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo
- 
- 
-  Navegar entre os campos (Reposição de Valores de Fábrica)
-  Navegar entre os campos (Informação equipamento)
- 

· Reposição dos Valores de Fábrica

Reposição dos Valores de Fábrica / RESET no dispositivo.



-  Toque Curto - Retroceder
-  Toque Longo - Desliga o dispositivo
- 
- 
-  Navegar entre os campos (Informação EFAPEL)
- 
-  Validar



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

Portugal
+351 239 970 130
efapel@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

